AIRPAD

ДОПОМІЖНА ПНЕВМОПІДВІСКА

AIR SUSPENSION SPECIALISTS



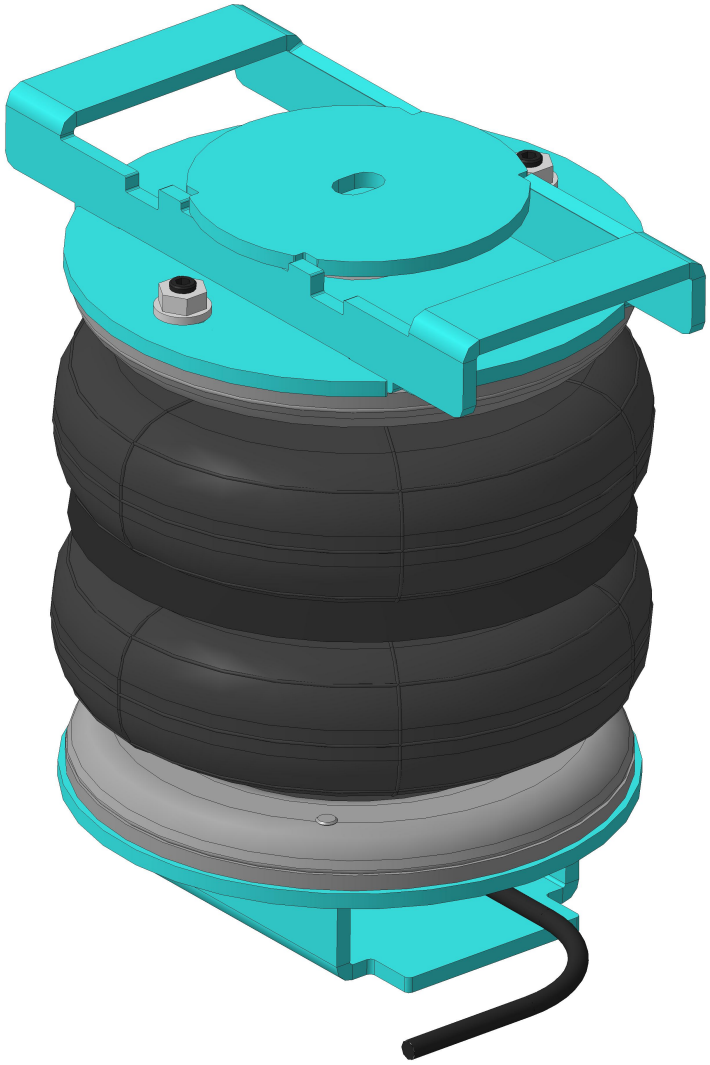


www.airpad.com.ua

Редакція 05/2024

ЗМІСТ

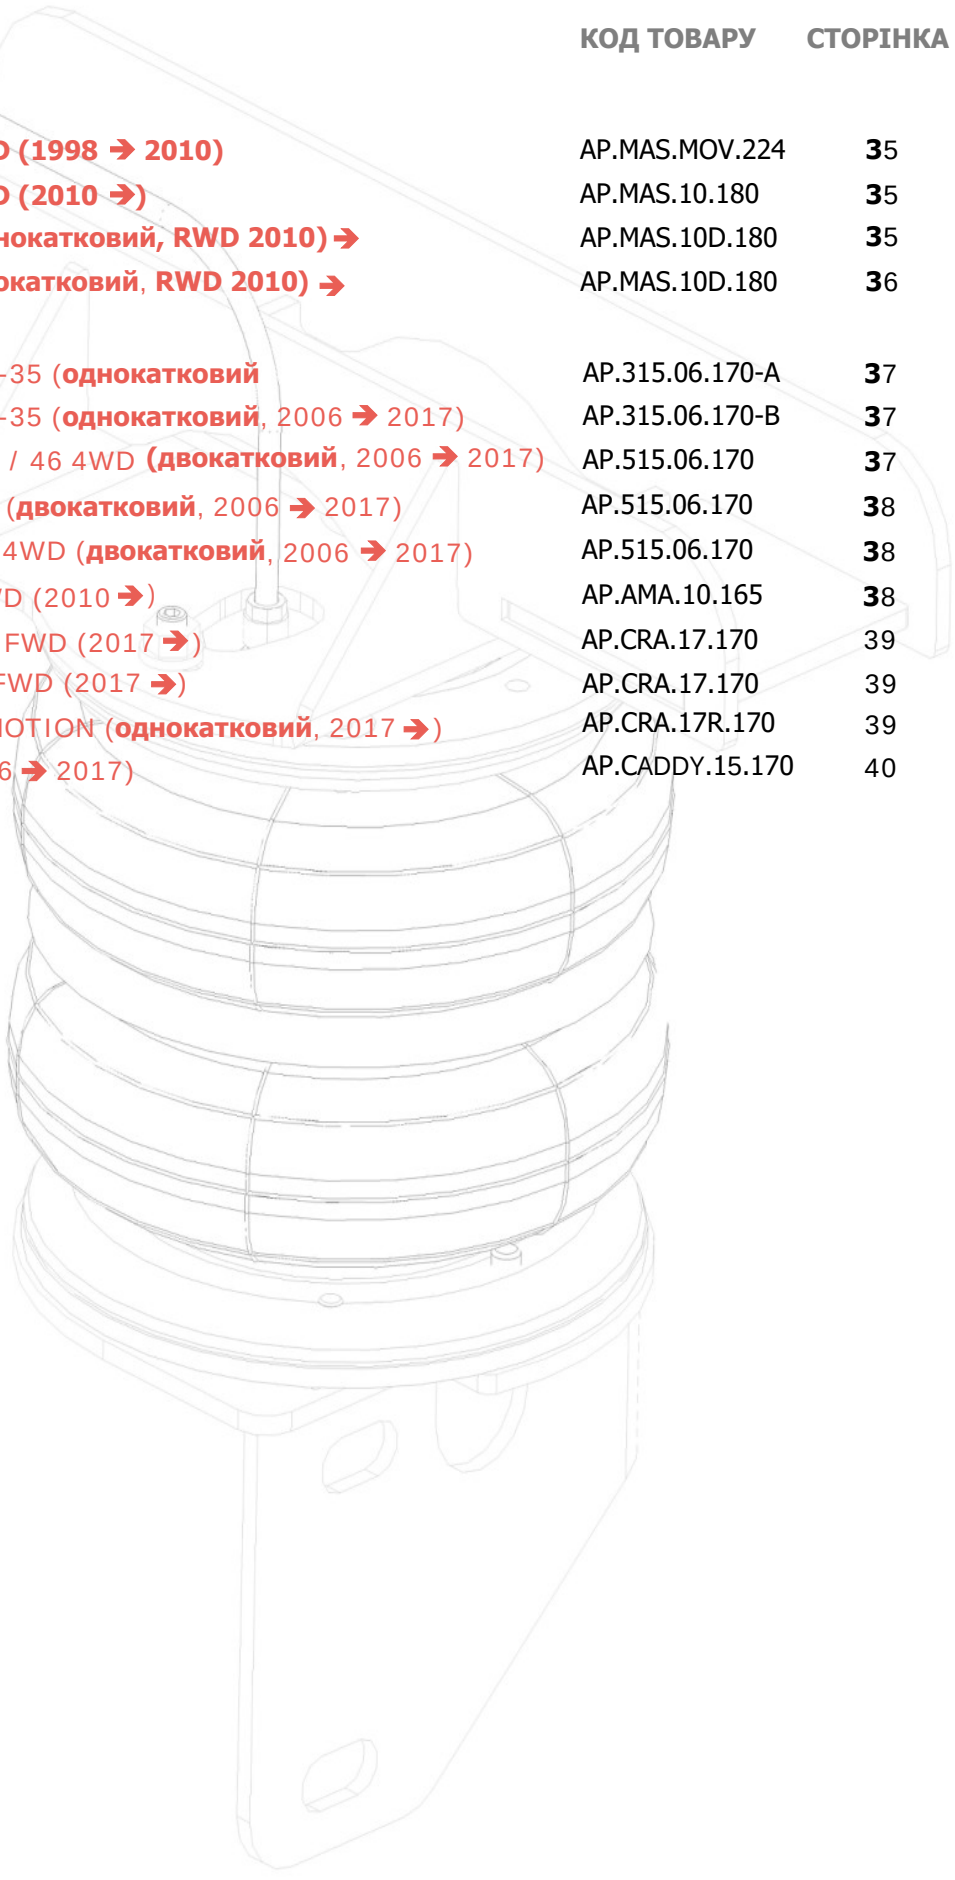
Вступ.....6
Примітка.....7
Варіанти панелей управління.....8
Асортимент продукції.....10



МОДЕЛЬ	КОД ТОВАРУ	СТОРІНКА
CITROËN		
CITROËN JUMPER, RELAY (1994 → 2002)	AP.D02.180	**12**
CITROËN JUMPER, RELAY (2002 → 2006)	AP.D02.180	**12**
CITROËN JUMPER, RELAY (2006 →)	AP.D06.170	**12**
FIAT		
FIAT DUCATO X230 (1994 → 2002)	AP.D02.180	**13**
FIAT DUCATO X244 (2002 → 2006)	AP.D02.180	**13**
FIAT DUCATO X250, X290, X295 (2006 →)	AP.D06.170	**13**
FORD TRANSIT...		
... FWD 250/350 (2001 → 2006)	AP.TRA.EV2.165	**14**
... FWD 150/150L/190L (2001 → 2006)	AP.TRA.EV2.180	**14**
... FWD 250/350 (**дискові гальма**, 2006 → 2014)	AP.TRA.EV2.180	**14**
... RWD 250-460 (**однокатковий**, **дискові гальма**, 2006 → 2014)	AP.TRA.EAS.170	**15**
... DRW 300-350 (**двокатковий**, **дискові гальма**, 2006 → 2014)	AP.TRA.DA3.170	**15**
... FWD 250/350 (**гальма дискові**, **висока ходова**, 2010 → 2014)	AP.TRA.EV4.170	**15**
... CUSTOM (2012 →)	AP.TRA.EV2.180	**16**
... FWD 290/350 (2014 →)	AP.TRA.EV2.180	**16**
... FWD 290/350 (2014 →)	AP.TRA.EV2.180	**16**
... FWD 350 (**шасі широкої колії**, 2014 →)	AP.TRA.EV2.180	**17**
... RWD 250/460 (**однокатковий**, 2014 →)	AP.TRA.EA14.170	**17**
... RWD and 4WD 560 (**однокатковий**, 2014 →)	AP.TRA.EAS14.170	**17**
... RWD 250/460 (**однокатковий**, 2014 →)	AP.TRA.EAS15.170	**18**
... DRW 250/460 (**двокатковий**, 2014 →)	AP.TRA.DA14.170	**18**
FORD F-150 (2000 →)	AP.FR.F150.Spec	**18**
HYUNDAI		
HYUNDAI H350 (2014 →)	AP.H350.14.180	**19**
IVECO		
IVECO DAILY 35C - 50C (однокатковий 2000 →)	AP.IVE.S.170	**20**
IVECO DAILY 35C - 50C (двокатковий 2000 →)	AP.IVE.C.170	**20**
IVECO DAILY 35C - 50C (двокатковий 2000 →)	AP.IVE.C.170-A	**20**
IVECO DAILY 35C - 50C (двокатковий 2000 →)	AP.IVE.C.170-B	**21**
MAN TGE		
MAN TGE FWD (2017 →)	AP.CRA.17.170	**22**
MAN eTGE FWD (2017 →)	AP.CRA.17.170	**22**
MAN TGE RWD (**однокатковий**, 2017 →)	AP.CRA.17R.170	**22**
MAN TGE 4WD (**однокатковий**, 2017 →)	AP.CRA.17R.170	**23**
MAN TGE DRW (**двокатковий**, 2017 →)	AP.CRA.17D.170	**23**

МОДЕЛЬ	КОД ТОВАРУ	СТОРІНКА
MERCEDES-BENZ...		
... Sprinter 200/ 300 (WDB 906, 2006 → 2018)	AP.315.06.170-A	24
... Sprinter 200/ 300 (WDB 906, 2006 → 2018)	AP.315.06.170-B	24
... Sprinter 400 / 400 4WD (WDB 906, 2006 → 2018)	AP.515.06.170	24
... Sprinter 500 (WDB 906, 2006 → 2018)	AP.515.06.170	25
... Sprinter 500 4WD (WDB 906, 2006 → 2018)	AP.515.06.170	25
... Sprinter 200 / 300 FWD (WDB 910, 2018→)	AP.SPR.18.170	25
... Sprinter 200 / 300	AP.315.06.170-C	26
TOYOTA		
TOYOTA TUNDRA (2014→2021)	AP.TUNDRA.3.165	27
TOYOTA HILUX 4WD (2016 →)	AP.HILUX.8.165	27
MITSUBISHI		
MITSUBISHI L 200 4WD (1991 → 2006)	AP.L200.4.165	28
MITSUBISHI L 200 4WD (2006 → 2015)	AP.L200.7.165	28
MITSUBISHI L 200 2WD / 4WD (2015 → 2024)	AP.L200.15.165	28
NISSAN...		
... INTERSTAR X70, FWD (1999 → 2010)	AP.MAS.MOV.224	29
... NV400 X62 FWD (2010 →)	AP.MAS.10.180	29
... NV400 X62 (однокатковий RWD 2010) →	AP.MAS.10D.180	29
... NV400 X62 (двокатковий, DRW 2010) →	AP.MAS.10D.180	30
... NAVARA D22 (1997 → 2005)	AP.NAV.04.165	30
... NAVARA D40 (2005 → 2015)	AP.NAV.05.165	30
OPEL		
OPEL/VAUXHALL MOVANO X70 (однокатковий, FWD 1999→2010)	AP.MAS.MOV.224	31
OPEL/VAUXHALL MOVANO X62 (однокатковий, FWD 2010→)	AP.MAS.10.180	31
OPEL/VAUXHALL MOVANO X62 (однокатковий, RWD 2010→)	AP.MAS.10D.180	31
OPEL/VAUXHALL MOVANO X62 (двокатковий, RWD 2010→)	AP.MAS.10D.180	32
PEUGEOT		
PEUGEOT BOXER (1994 → 2002)	AP.D02.180	33
PEUGEOT BOXER (2002 → 2006)	AP.D02.180	33
PEUGEOT BOXER (2006 →)	AP.D06.170	33
PEUGEOT LANDTREK (2019 → 2024)	AP.HILUX.8.165	34

МОДЕЛЬ	КОД ТОВАРУ	СТОРІНКА
RENAULT		
RENAULT MASTER X70 FWD (1998 → 2010)	AP.MAS.MOV.224	35
RENAULT MASTER X62 FWD (2010 →)	AP.MAS.10.180	35
RENAULT MASTER X62 (однокатковий, RWD 2010) →	AP.MAS.10D.180	35
RENAULT MASTER X62 (двокатковий, RWD 2010) →	AP.MAS.10D.180	36
VOLKSWAGEN		
VOLKSWAGEN CRAFTER 28-35 (**однокатковий**	AP.315.06.170-A	37
VOLKSWAGEN CRAFTER 28-35 (**однокатковий**, 2006 → 2017)	AP.315.06.170-B	37
VOLKSWAGEN CRAFTER 46 / 46 4WD (**двокатковий**, 2006 → 2017)	AP.515.06.170	37
VOLKSWAGEN CRAFTER 50 (**двокатковий**, 2006 → 2017)	AP.515.06.170	38
VOLKSWAGEN CRAFTER 50 4WD (**двокатковий**, 2006 → 2017)	AP.515.06.170	38
VOLKSWAGEN AMAROK 4WD (2010 →)	AP.AMA.10.165	38
VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FWD (2017 →)	AP.CRA.17.170	39
VOLKSWAGEN e-CRAFTER FWD (2017 →)	AP.CRA.17.170	39
VOLKSWAGEN CRAFTER 4MOTION (**однокатковий**, 2017 →)	AP.CRA.17R.170	39
VOLKSWAGEN CADDY (2006 → 2017)	AP.CADDY.15.170	40



ВСТУП

Ласкаво просимо до асортименту комплектів допоміжної пневматичної підвіски AIRPAD. Даний каталог показує доступний широкий вибір рішень для різноманітних варіантів транспортних засобів.

Допоміжна пневматична підвіска забезпечує покращення, як з точки зору стійкості авто, так і комфорту пасажирів.

- ✓ **Вирівнювання автомобіля**
  Змінюючи тиск повітря в пневмоподушках, автомобіль можна вирівняти як спереду назад, так і з боку на бік. Утримання рівня автомобіля оптимізує стійкість, забезпечує правильний розподіл світла фар і зменшує зношення шин через нерівномірний розподіл ваги.

- ✓ **Стабільність автомобіля при русі по прямій лінії**
  Стійкість на прямій лінії значно підвищується на високих швидкостях, а також під час ударів від бокового вітру, або при обгоні великих транспортних засобів.

- ✓ **Зменшення крену кузова**
  Крен кузова під час поворотів або руху з круговим рухом значно зменшується.

- ✓ **Зменшення втоми та компенсація зношення вузлів автомобіля**
  Зменшується втома підвіски, що допомагає запобігти провисанню листових ресор під час повторного чи постійного навантаження. Будь-яке вже наявне провисання можна компенсувати. Це особливо вигідно для будинків на колесах, які завжди повністю завантажені.

- ✓ **Комфорт їзди**
  Пневматичні подушки допомагають поглинати ударні навантаження від нерівних дорожніх поверхонь, тому загальні якості їзди покращуються.

… і більше того …

- AIRPAD є фахівцем із пневматичної підвіски з більш ніж 6-річною історією.
- Кожна запропонована система оптимізована інженерами з точки зору комфорту та надійності, в якій використовують широкий асортимент пневмоподушок.
- Подвійні спіральні пневмоподушки здатні працювати при високому (max 8 бар) тиску, що дозволяє підтримувати відповідне високе навантаження на вісь і забезпечують подовжену роботу підвіски, таким чином забезпечуючи широкий діапазон регулювання, необхідний транспортному засобу.
- Допоміжні системи пневматичної підвіски встановлюються відносно швидко та легко, без зварювання чи свердління.

Було зроблено все можливе, щоб забезпечити точність інформації, наданої у цьому каталозі щодо даних виробника оригінального обладнання. Однак ТОВ "АІРПАД" не несе відповідальності за будь-які неточності, які можуть міститися в цьому документі.

ПРИМІТКА



Повна маса автомобіля (ПМА)

Комплекти підвіски самі по собі не призначені для збільшення повної маси транспортного засобу (ПМА). Вони законодавчо не дозволяють перевозити вантаж, що перевищує вантажопідйомність, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу.

Не перевищуйте максимальне навантаження, вказане виробником автомобіля:

- щоб уникнути загрози безпеці пасажирів;
- щоб запобігти можливим пошкодженням автомобіля;
- з юридичних причин.



Автоматичний датчик навантаження гальмівної системи (LSV)

Якщо ваш автомобіль не обладнано антиблокувальною гальмівною системою (ABS), він матиме клапан визначення навантаження (LSV) для автоматичного регулювання гальмівної сили за змінних умов навантаження. Цей клапан необхідно відрегулювати одразу після встановлення комплекту пневмопідвіски та перед тим, як автомобіль знову почне рухатися дорогами загального користування.

Якщо LSV не відрегульовано після встановлення комплекту допоміжної пневмопідвіски, він може неправильно оцінити умови навантаження на задній частині, оскільки гальмівний тиск, який прикладається до задніх гальм, буде неправильним (наприклад, задні колеса можуть заблокуватися без навантаження на задню вісь). Наслідки цього з точки зору стабільності та безпеки автомобіля потенційно серйозні.

Технічне обслуговування

Система не вимагає особливого обслуговування, крім:

- підтримувати тиск повітря в пневмоподушках (подібно до шин, система може з часом втратити трохи повітря);
- підтримувати чистоту пневмоподушки. Рекомендується, щоб під час миття автомобіля пневмоподушку перевіряли та очищали за необхідності. Особливо слідкуйте за тим, щоб каміння чи пісок не застрягли між спіралями, оскільки може пошкодити пневмоподушку.

ВАРІАНТИ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

Для комплектів допоміжної пневматичної підвіски, перелічених у цьому каталозі, можливі різні варіанти управління.

Варіант №1 "Базовий"



- Два ніпеля (лівий і правий);
- 2х7 м повітряної трубки (чорна і синя);
- Вага 0,2 кг.

Варіант №2 "Манометр"



- Два манометри на 12 бар (лівий і правий);
- Два ніпеля (лівий і правий);
- 2х7 м повітряної трубки (чорна і синя);
- Вага 0,25 кг.

Варіант №3 "Стандарт"



- Панель керування з двома ніпелями (ліворуч і праворуч) і двома манометрами на 12 бар (ліворуч і праворуч);
- 2х7 м повітряної трубки (чорна і синя);
- Вага 0,3 кг.

Варіант №4 "Професійний"



- Панель керування з ніпелем , двома манометрами на 12 бар (ліворуч і праворуч) і двома перемикачами піднімання (ВГОРУ) та опускання (ВНИЗ) для кожного боку;
- Компресор підкачування, 30 л/хв (8 бар);
- 2x7 м повітряної трубки (чорна і синя);
- Вага 5 кг.









Варіант №5 "Індивідуальний"

- Панель керування з ніпелем, двома манометрами на 12 бар (ліворуч і праворуч) і двома перемикачами піднімання (ВГОРУ) та опускання (ВНИЗ) для кожного боку;
- Компресор підкачування 30 л/хв (8 бар), кероване реле тиску;
- Повітряний резервуар (ресивер);
- 3x7 м повітряної трубки (чорна, синя і прозора), трубка спіральна;
- Вага 6+ кг.

















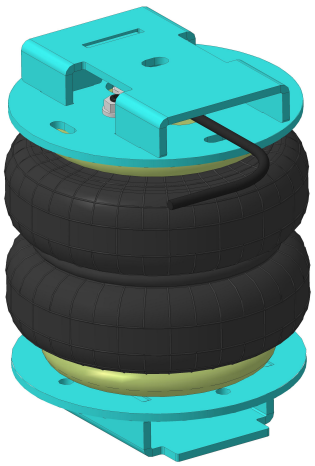

До індивідуального варіанту можуть входити наступні опції:

- підкачка шин автоомбіля;
- повітряний звуковий сигнал;
- обдув салону.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ



На інших сторінках цього каталогу представлена інформація про допоміжну пневмопідвіску, яку можливо доставити на різні транспортні засоби. Інструкція з підбору продемонстрована на наступній схемі.

Транспортний засіб		③	① AP.D02.180
② Fiat Ducato X244			⑩ 
④ Опції ТЗ		⑤ Вісь	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
⑥ Роки випуску		⑦ Вага	
04/2002 ➔ 06/2006		11 Kg	
⑧ Тип осі		⑨ Пневмоподушка	
	75 x 75		180/2

① Номер запчастини для замовлень.

② Виробник транспортного засобу та назва/позначення моделі.

③ Фотографія транспортного засобу.

④ Важливі деталі : чи є у транспортному засобі (a) клапан вимірювання навантаження (LSV), який необхідно відрегулювати одразу після встановлення допоміжної пневматичної підвіски або (b) інша важлива деталь.

⑤ FWD () або RWD/ Конфігурація заднього моста : одинарна () або спарка () колесо.

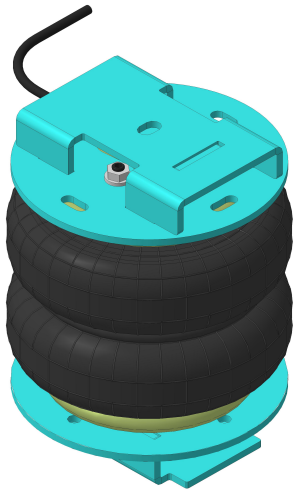

⑥ Дата початку та закінчення виробництва відповідного автомобіля.

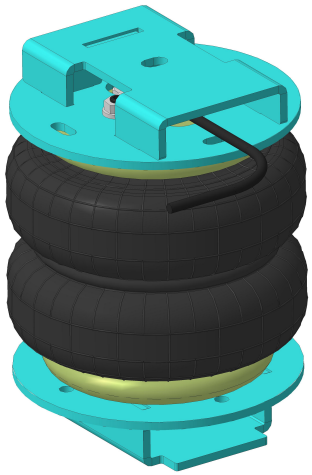


⑦ Вага комплекту (без опцій).

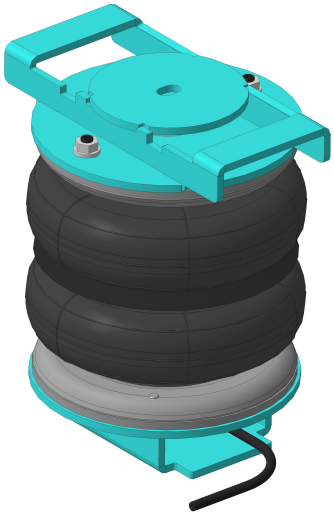

⑧ Перетин заднього моста: круглий (○) або квадратний (□), з розмірами в міліметрах, якщо відомо (наприклад, 80 мм (зовнішній діаметр - круглий), 75x 75 (квадрат)).

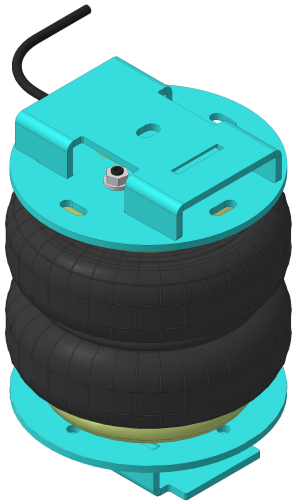

⑨ Тип пневмоподушки: Двоспіральна ().
Позначення пневмоподушки: *діаметр в мм/ кількість спіралей,* тобто 170/2 означає номінальний діаметр пневмоподушки 170 мм із двома витками. Пневмоподушка 180/2 номінальний діаметр 180 мм із двома витками.

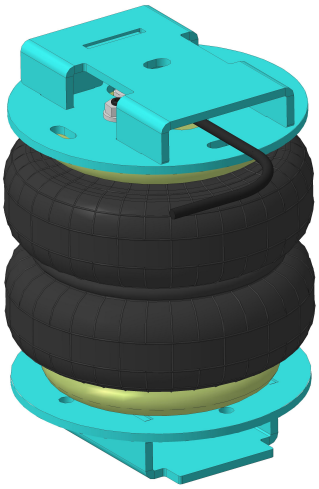

⑩ Тривимірна схема, згенерована комп'ютером, що демонструє повний вузол допоміжної пневматичної підвіски.

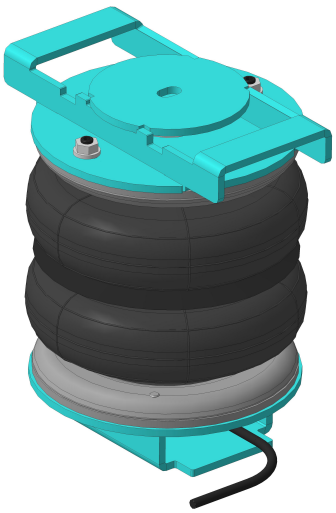
Транспортний засіб				AP.D02.180
Citroën Jumper/ Relay X230				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS				
Роки випуску		**Вага**		
04/1994 ➔ 02/2002		11 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**	

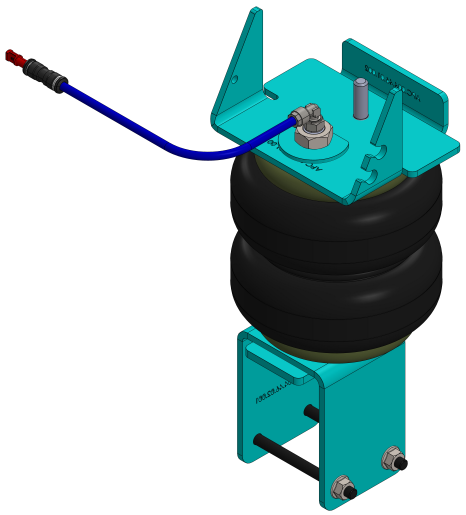
Транспортний засіб				AP.D02.180
Citroën Jumper/ Relay X244				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS				
Роки випуску		**Вага**		
01/2002 ➔ 06/2006		11 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**	

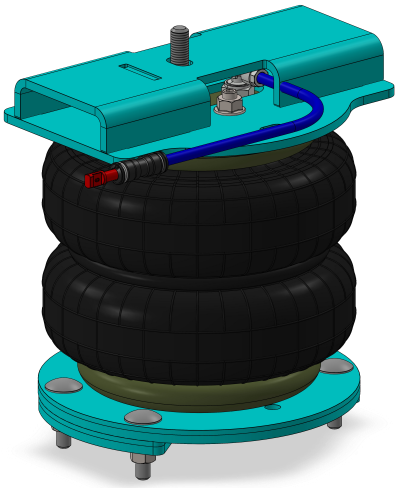

Транспортний засіб				AP.D06.170
Citroën Jumper/ Relay X250, X290, X295				
Опції ТЗ		**Вісь**		
				
Роки випуску		**Вага**		
06/2006 ➔		12 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
	**75 X 75**		**170/2**	

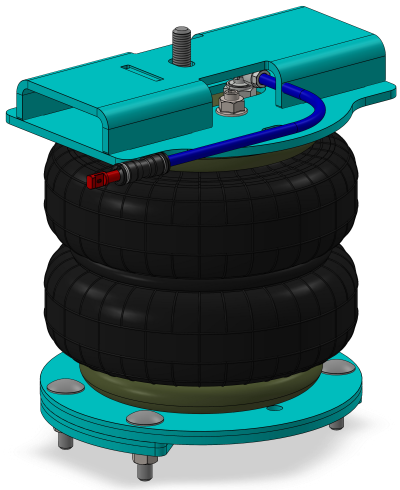

Транспортний засіб			AP.D02.180
Fiat Ducato X230			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
03/1994 ➔ 04/2002		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**

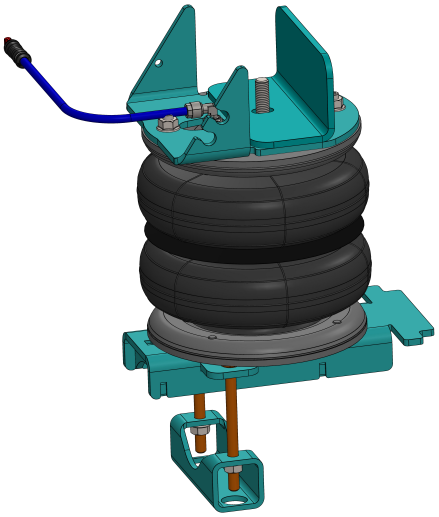
Транспортний засіб			AP.D02.180
Fiat Ducato X244			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
04/2002 ➔ 06/2006		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**

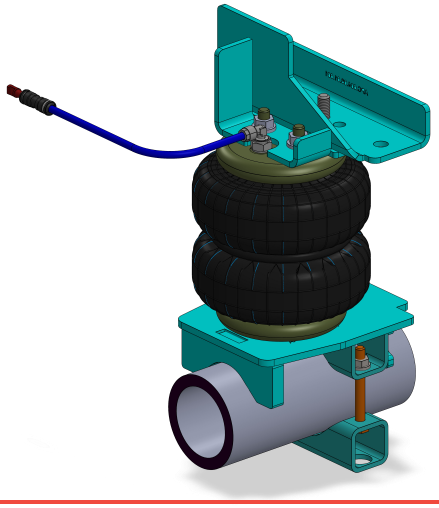
Транспортний засіб			AP.D06.170
Fiat Ducato X250, X290, X295			
Опції ТЗ		**Вісь**	
не для пластикових листових ресор			
Роки випуску		**Вага**	
06/2006 ➔		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2**

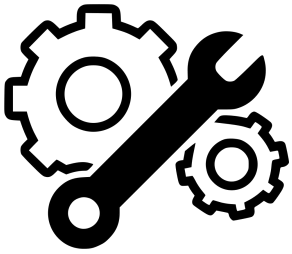
Транспортний засіб			AP.TRA.EV2.165
Ford Transit 250-350			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне коригування LSV			
Роки випуску		**Вага**	
06/2001 ➔ 06/2006		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
☐	**70 X 90**		**165/2**

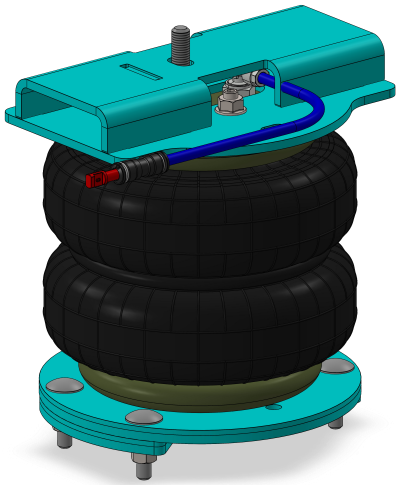
Транспортний засіб			AP.TRA.EV2.180
Ford Transit 150/150L/190L			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
06/2001 ➔ 06/2006		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
☐	**70 X 90**		**180/2**

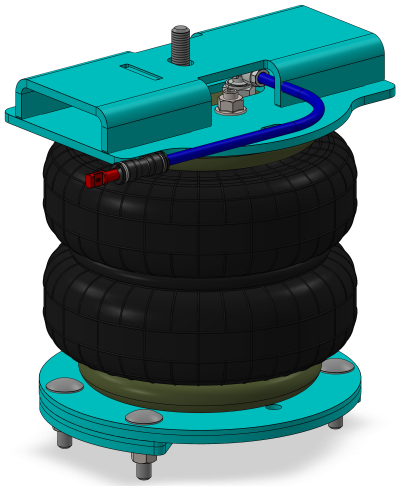
Транспортний засіб			AP.TRA.EV2.180
Ford Transit 250-350			
Опції ТЗ		**Вісь**	
ARB ➔ потрібна модифікація			
Роки випуску		**Вага**	
06/2006 ➔ 06/2014		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
☐	**70 X 90**		**180/2**

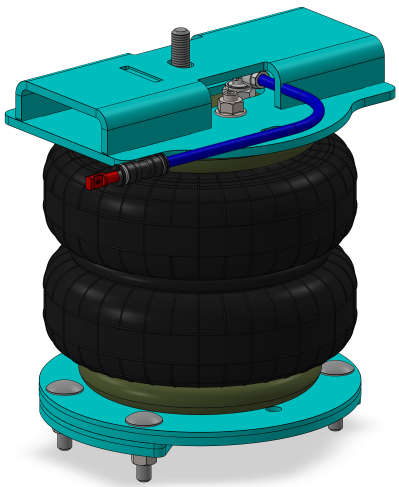
Транспортний засіб				**AP.TRA.EAS.170**
Ford Transit 250-460				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Роки випуску		**Вага**		
06/2006 ➔ 06/2014		13 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
◯	**82мм**		**170/2**	

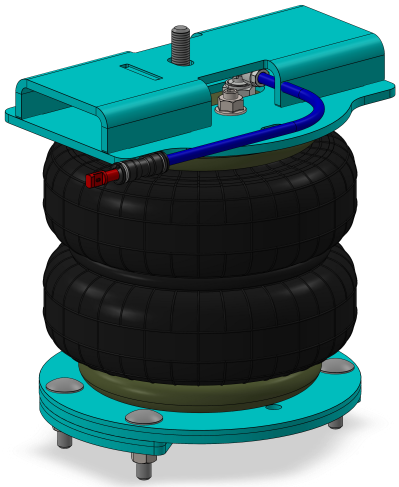
Транспортний засіб				**AP.TRA.DA3.**165
Ford Transit 300-350				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Роки випуску		**Вага**		
06/2006 ➔ 06/2014		14 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
◯	**82мм**		**165/2**	

Транспортний засіб				**AP.TRA.EV4.170**
Ford Transit 250-350				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Високе шасі				
Роки випуску		**Вага**		
2010 ➔ 2014		13 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
□	**70 x 90**			

Транспортний засіб		AP.TRA.EV2.180
Ford Transit Custom		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
01/2012 ➔	11 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **70 X 90**	 **180/2**	

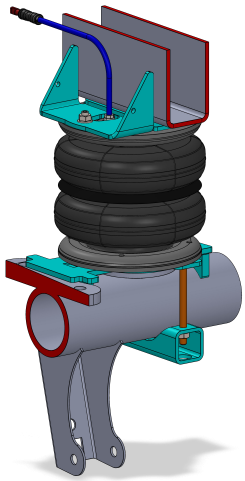

Транспортний засіб		AP.TRA.EV2.180
Ford Transit 290-350		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
06/2014 ➔	11 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **70 X 90**	 **180/2**	

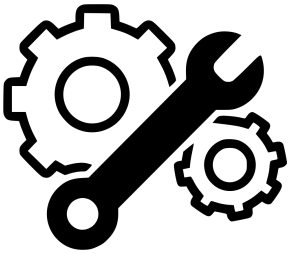

Транспортний засіб		AP.TRA.EV2.180
Ford Transit 290-350		
Опції ТЗ	**Вісь**	
ARB ➔ потрібна модифікація		
Роки випуску	**Вага**	
06/2014 ➔	12 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **70 X 90**	 **180/2**	

Транспортний засіб			AP.TRA.EV2.180
Ford Transit 350			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Шасі з широкою колією			
Роки випуску		**Вага**	
06/2014 →		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	76 X 120		**180/2**

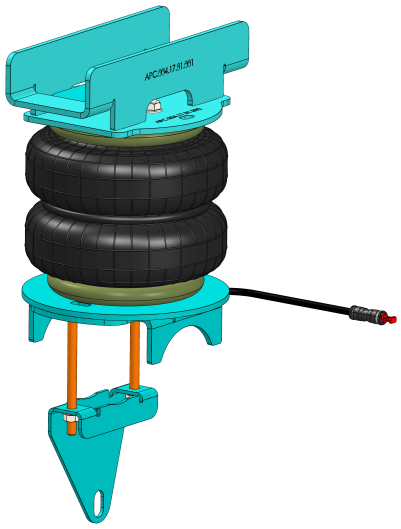
Транспортний засіб			AP.TRA.EA14.170
Ford Transit 250-460			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
06/2014 →		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	82мм		

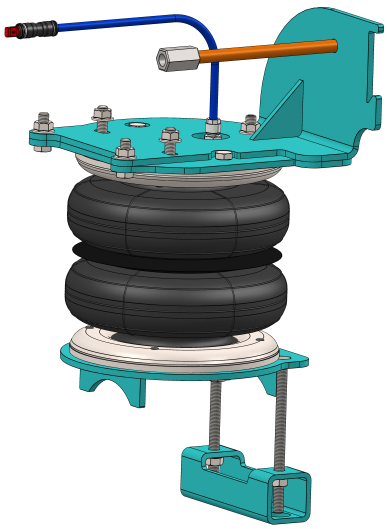
Транспортний засіб			AP.TRA.EAS14.170
Ford Transit 560 4x4			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
06/2014 →		13 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	82 мм		

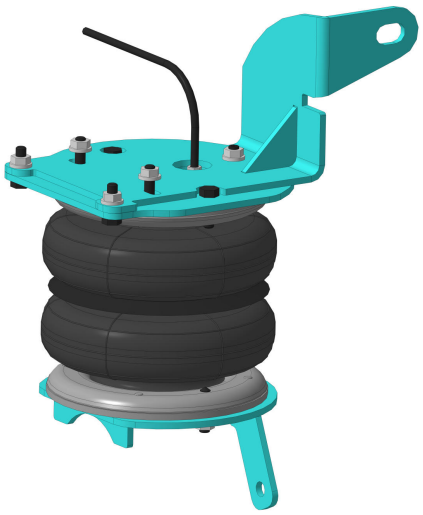
Транспортний засіб			AP.TRA.EAS.170.S
Ford Transit 250-460			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
06/2014 ➔		13 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**170/2**

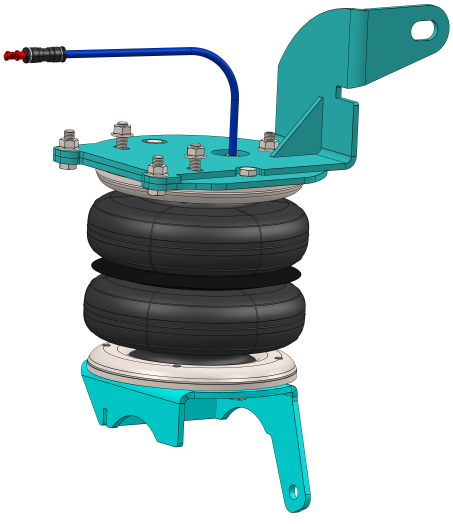

Транспортний засіб			AP.TRA.DA14.170
Ford Transit 250-460			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
06/2014 ➔		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		

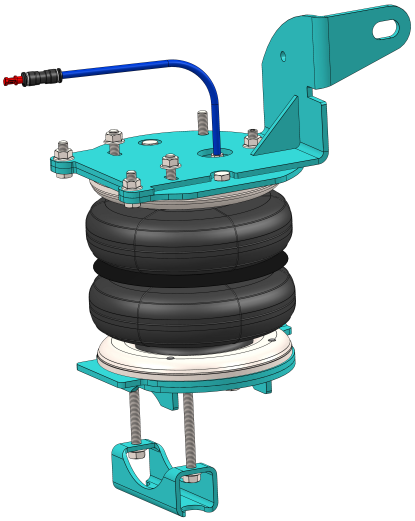
Транспортний засіб			AP.FR.F150.Spec
Ford F-150			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2000 ➔		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**Special**

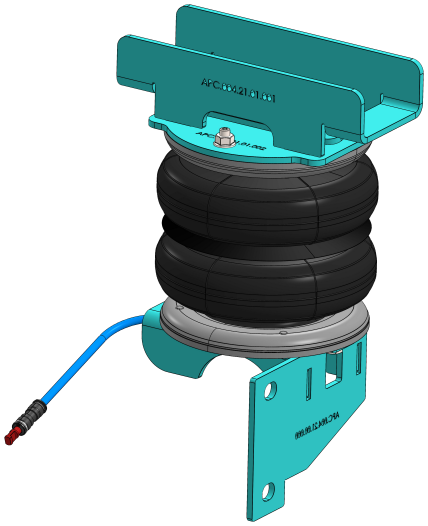

Транспортний засіб			AP.H350.14.180
Hyundai H350			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2014 ➔		11 	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**76мм**		**170/2** / **180/2**

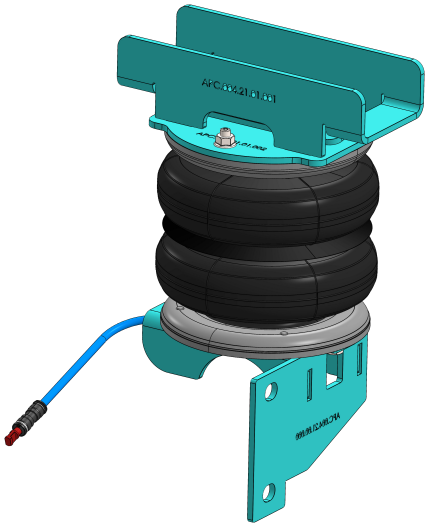
Транспортний засіб			AP.IVE.S.170
Iveco Daily 35C - 50C			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2000 ➔		26 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**170/2**

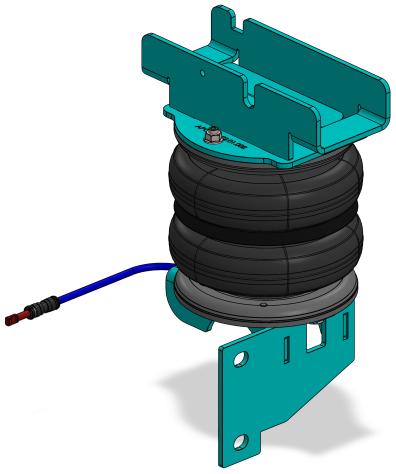

Транспортний засіб			AP.IVE.C.170
Iveco Daily 35C - 50C			
Опції ТЗ		**Вісь**	
(якщо менше 3-х ресор)			
Роки випуску		**Вага**	
2000 ➔		26 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**170/2**

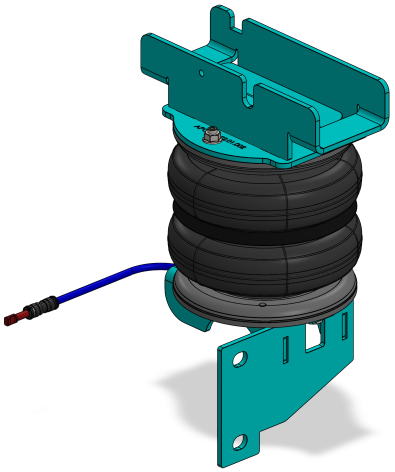
Транспортний засіб			AP.IVE.C.170-A
Iveco Daily 35C - 50C			
Опції ТЗ		**Вісь**	
(3 і більше ресори)			
Роки випуску		**Вага**	
2000 ➔		26 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**170/2**

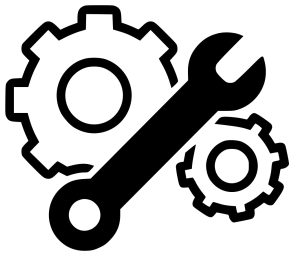
Транспортний засіб			AP.IVE.C.170-B
Iveco Daily 35C - 50C			
Опції ТЗ		**Вісь**	
(коли присутні доставні ресори)			
Роки випуску		**Вага**	
2000 ➔		26 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**82мм**		**170/2**

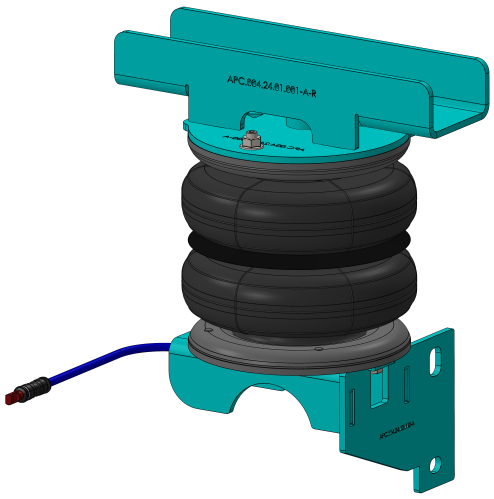
Транспортний засіб			AP.CRA.17.170
MAN TGE 3			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2017 ➔		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
			**170/2**

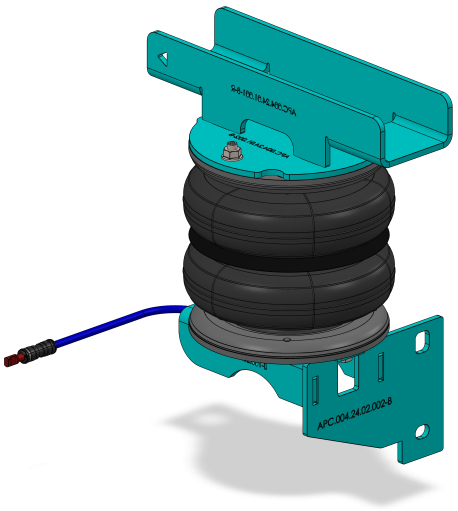
Транспортний засіб			AP.CRA.17.170
MAN eTGE			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2017 ➔		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
			**170/2**

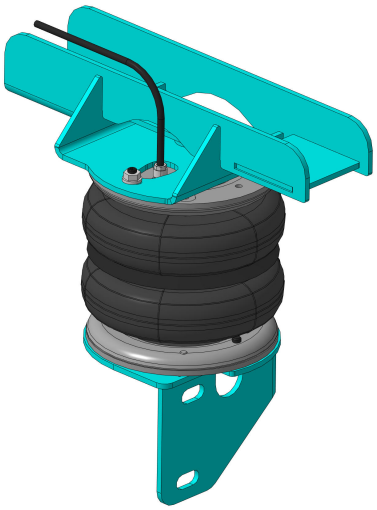
Транспортний засіб			AP.CRA.17R.170
MAN TGE 3			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2017 ➔		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**82мм**		**170/2**

Транспортний засіб			AP.CRA.17R.170
MAN TGE 4x4			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2017 ➔		14 	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**82мм**		**170/2**

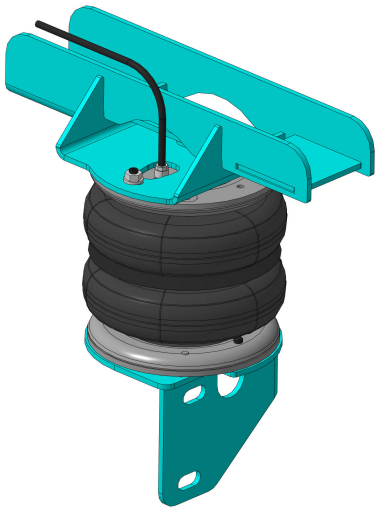
Транспортний засіб			AP.CRA.17D.170
MAN TGE 5			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2017 ➔		14 	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**102мм**		

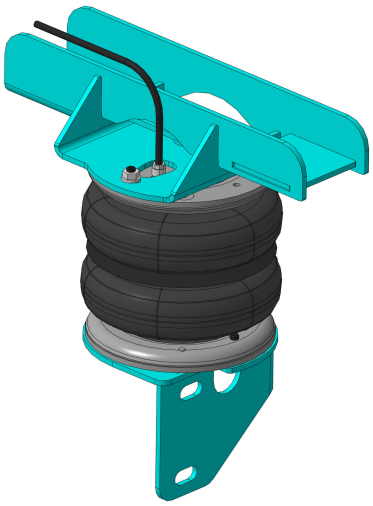
Транспортний засіб		AP.315.06.170-A
Mercedes Benz Sprinter 200 / 300		
Опції ТЗ	**Вісь**	
*H<15 мм		
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2018	13 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **75мм**	 **170/2**	

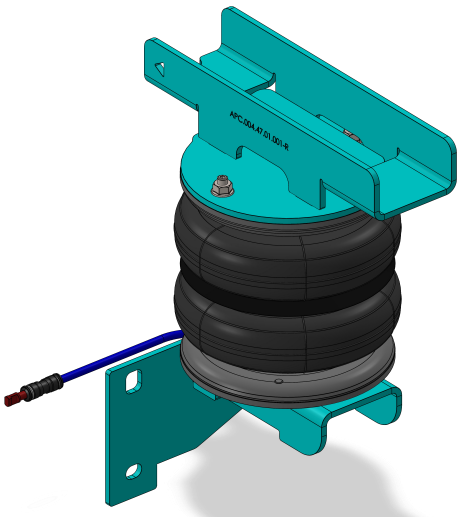
Транспортний засіб		AP.315.06.170-B
Mercedes Benz Sprinter 200 / 300		
Опції ТЗ	**Вісь**	
*H=13..32 мм		
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2018	13 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **75мм**	 **170/2**	

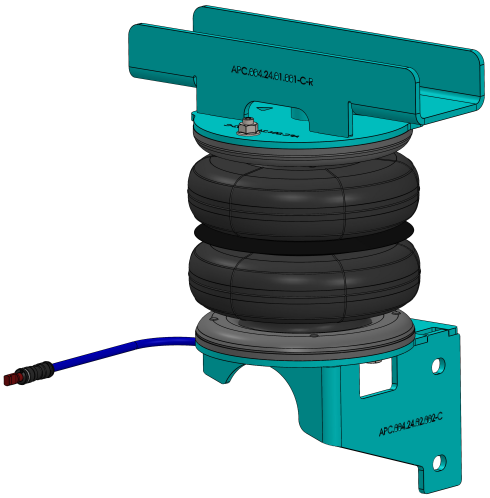

Транспортний засіб		AP.515.06.170
Mercedes Benz Sprinter 400 / 400 4WD		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2018	15 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **100мм**	 **170/2**	

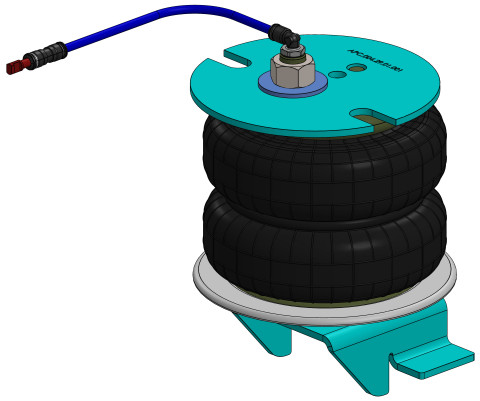
*H = висота, на яку кріплення стабілізатора виступає за верх заднього моста.

Транспортний засіб		AP.515.06.170
Mercedes Benz Sprinter 500		
Опції ТЗ	**Вісь**	
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2018	14 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
◯ **100мм**	 **170/2**	

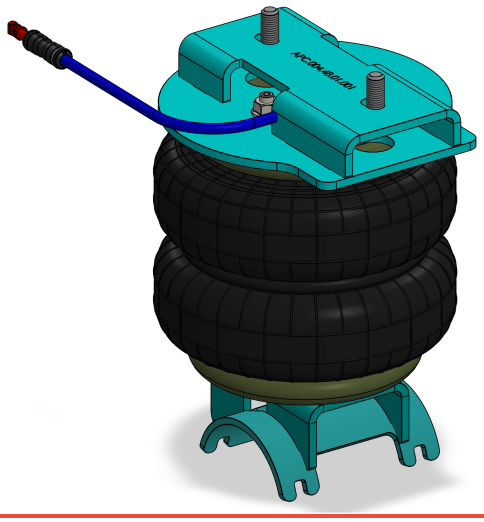
Транспортний засіб		AP.515.06.170
Mercedes Benz Sprinter 500 4WD		
Опції ТЗ	**Вісь**	
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2018	15 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
◯ **100мм**	 **170/2**	

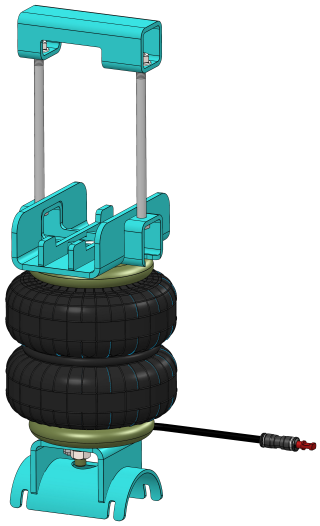
Транспортний засіб		AP.SPR.18.170
Mercedes Benz Sprinter 200 / 300		
Опції ТЗ	**Вісь**	
Роки випуску	**Вага**	
2018 ➔	13 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
□ **75 x 75**	 **170/2**	

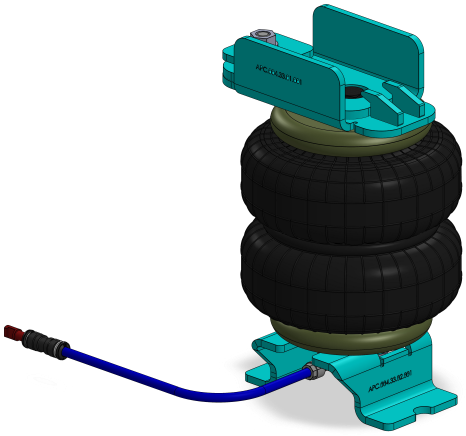
Транспортний засіб			AP.315.06.170-C
Mercedes Benz Sprinter 200 / 300			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2006 ➔ 2018		13 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75мм**		**170/2**

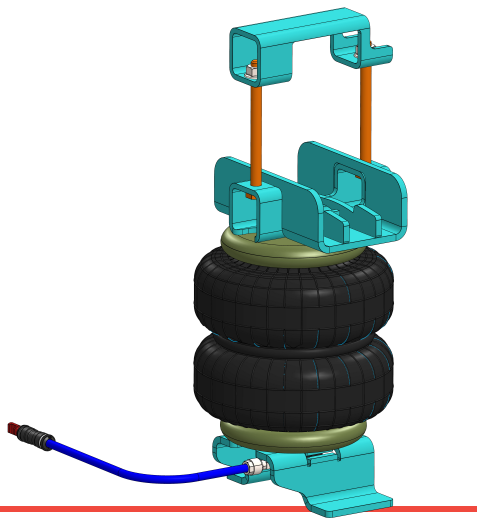
Транспортний засіб				**AP.TUNDRA.3.165**
Toyota TUNDRA 2WD / 4WD				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Роки випуску		**Вага**		
2014 ➔ 2021		11 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
◯	**80мм**		**165/2** **224/2**	


Транспортний засіб				**AP.HILUX.8.165**
Toyota HILUX 4WD, N60 / N70				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Роки випуску		**Вага**		
2016 ➔		11 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
◯	**80мм**		**165/2** **180/2**	

Транспортний засіб				**AP.LC.70.180**
Toyota Land Cruiser 70				
Опції ТЗ		**Вісь**		
Роки випуску		**Вага**		
1984 ➔		11 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
◯	**80мм**		**180/2**	

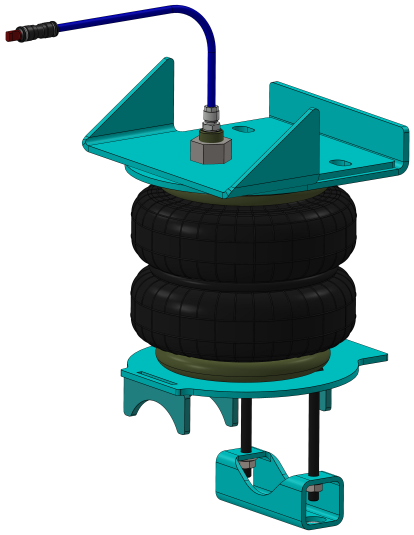
Транспортний засіб			AP.L200.4.165
Mitsubishi L200 4WD			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
1991 ➔ 2006 3 покоління		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	70мм	**165/2**	


Транспортний засіб			AP.L200.7.165
Mitsubishi L200 4WD			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
2006 ➔ 2015 4 покоління		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	70мм	**165/2**	

Транспортний засіб			AP.L200.15.165
Mitsubishi L200 2WD / 4WD			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2024 ➔ 5 покоління		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	70мм	**165/2**	

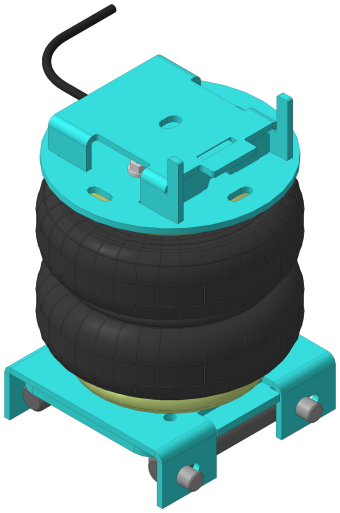
Транспортний засіб			
Nissan Interstar X70			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
1999 ➔ 2010		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**81мм**		**224/2**


AP.MAS.MOV.224



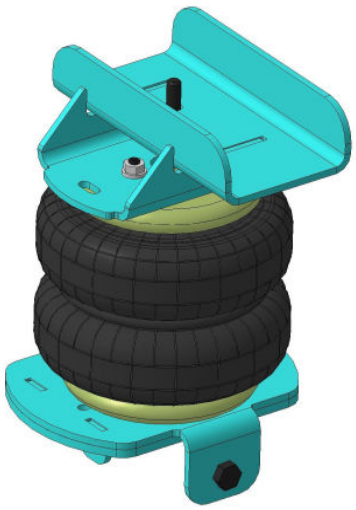
Транспортний засіб			
Nissan NV400 X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
□			**170/2** **180/2**

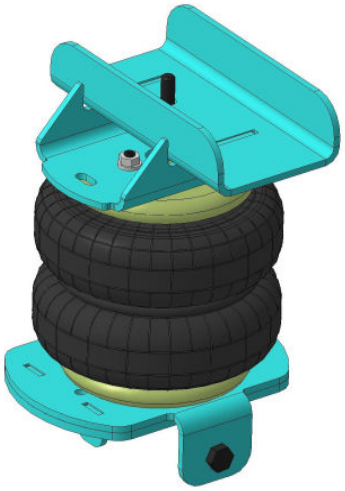
AP.MAS.10.180

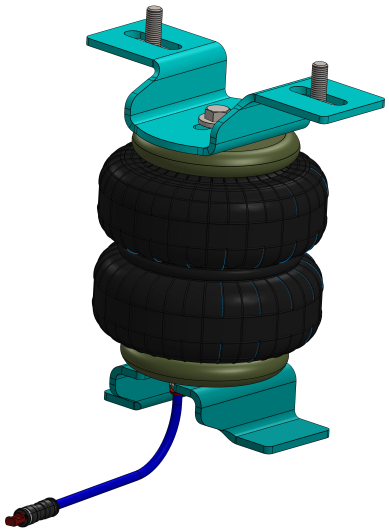


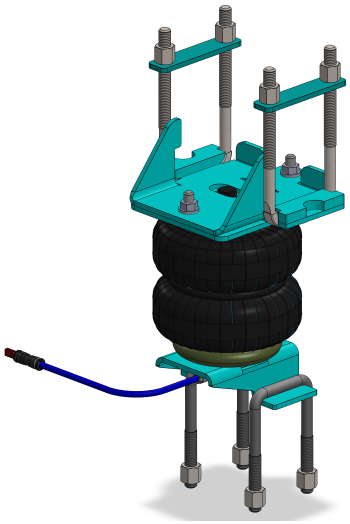
Транспортний засіб			
Nissan NV400 X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯			**170/2** **180/2**

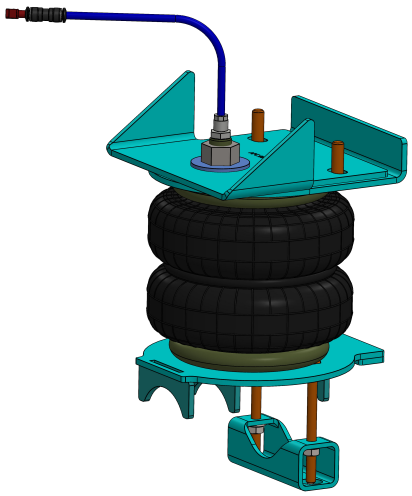
AP.MAS.10D.180

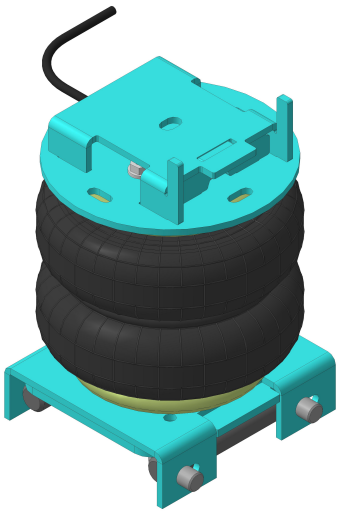


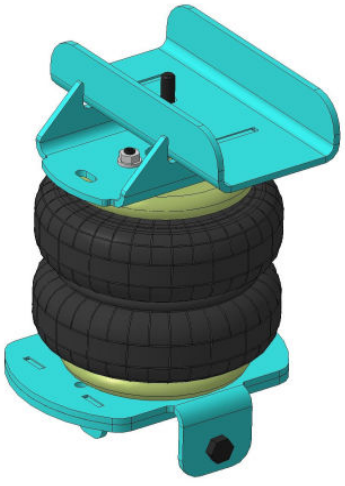

Транспортний засіб		AP.MAS.10D.180
Nissan NV400 X62		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2010 ➔	11 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
	 **170/2** / **180/2**	

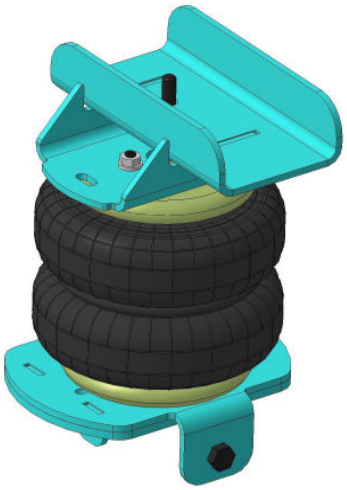
Транспортний засіб		AP.NAV.04.165
Nissan Navara D22 4WD		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
1997➔ 2005	12 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **80мм**	 **165/2**	

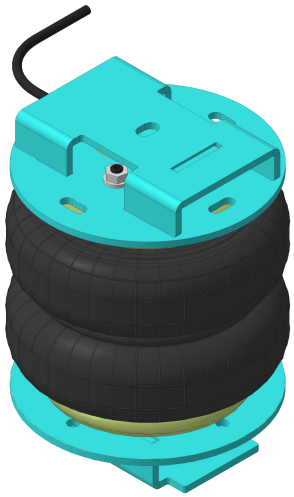

Транспортний засіб		AP.NAV.05.165
Nissan Navara D40 4WD		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2005 ➔ 2015	12 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
 **80мм**	 **165/2**	

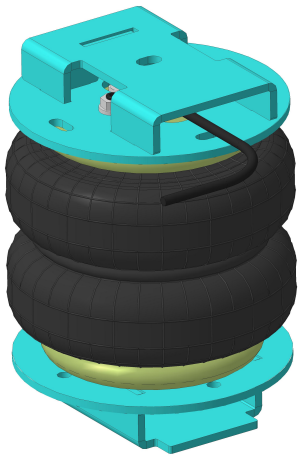
Транспортний засіб			AP.MAS.MOV.224
Opel /Vauxhall Movano X70			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
1999 ➔ 2010		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**81мм**		**224/2**

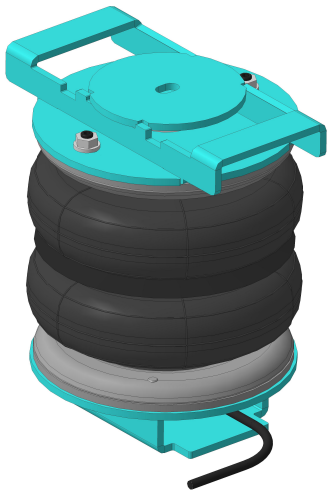
Транспортний засіб			AP.MAS.10.180
Opel / Vauxhall Movano X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
ABS Модель			
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
□			**170/2** **180/2**

Транспортний засіб			AP.MAS.10D.180
Opel / Vauxhall Movano X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
ABS Модель			
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯			**170/2** **180/2**

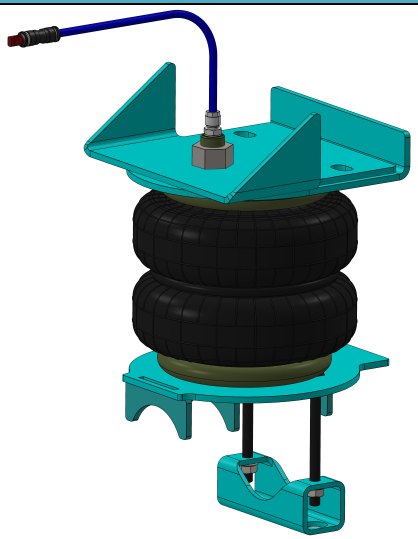
Транспортний засіб		AP.MAS.10D.180
Opel / Vauxhall Movano X62		
Опції ТЗ	**Вісь**	
ABS Модель		
Роки випуску	**Вага**	
2010 ➔	11 Kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
	170/2 180/2	

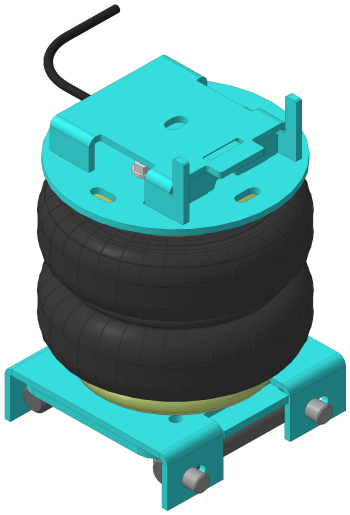
Транспортний засіб			AP.D02.180
Peugeot Boxer X230			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV Для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
1994 ➔ 2002		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**

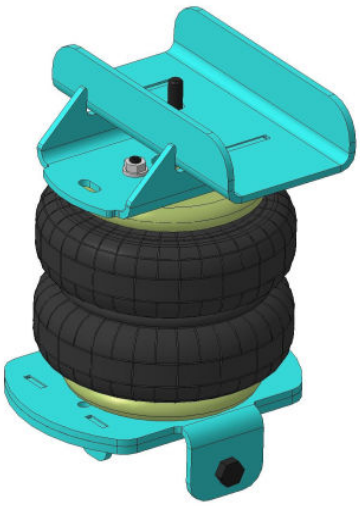
Транспортний засіб			AP.D02.180
Peugeot Boxer X244			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
2002 ➔ 06/2006		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2** / **180/2**

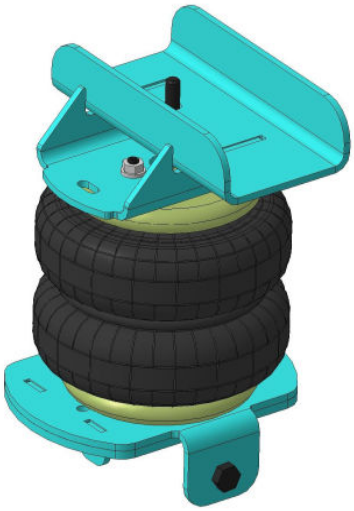
Транспортний засіб			AP.D06.170
Peugeot Boxer X250, X290, X295 '06-			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
06/2006 ➔		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	**75 X 75**		**170/2**

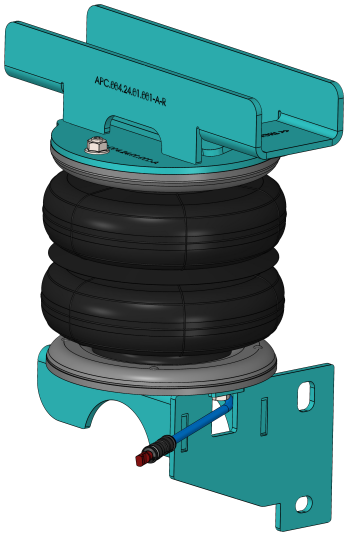
Транспортний засіб			AP.HILUX.8.165
Peugeot Landtrek			
Опції ТЗ		**Вісь**	
2019 ➔ 2024			
Роки випуску		**Вага**	
		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**80мм**		**165/2** / **180/2**

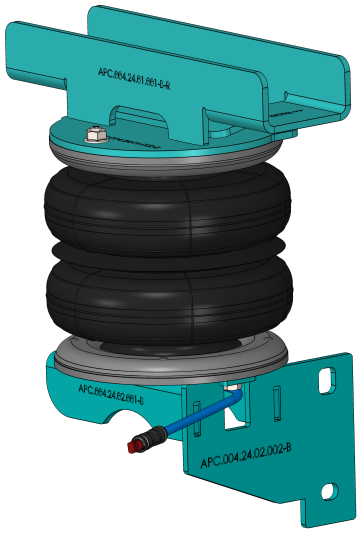
Транспортний засіб			AP.MAS.MOV.224
Renault Master X70			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Потрібне регулювання LSV для моделей без ABS			
Роки випуску		**Вага**	
1998 ➔ 2010		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**81мм**	**224/2**	

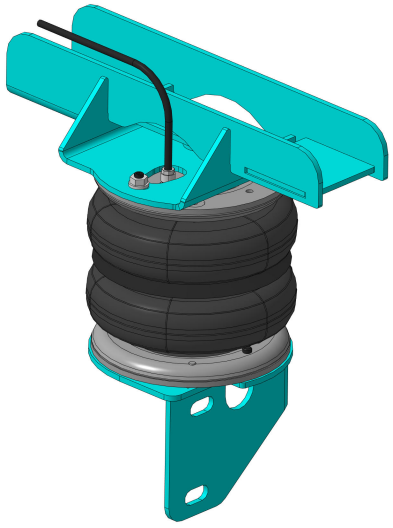
Транспортний засіб			AP.MAS.10.180
Renault Master X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		12 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
□		**170/2** / **180/2**	

Транспортний засіб			AP.MAS.10D.180
Renault Master X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯		**170/2** / **180/2**	

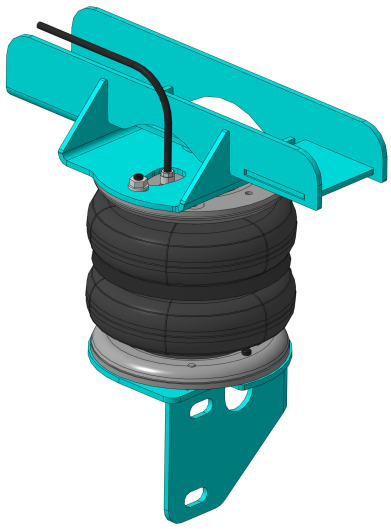
Транспортний засіб			AP.MAS.10D.180
Renault Master X62			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2010 ➔		11 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
			**170/2** / **180/2**

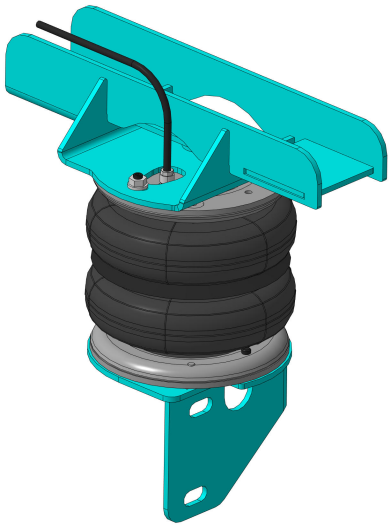
Транспортний засіб			AP.315.06.170-A
Volkswagen Crafter 28-35			
Опції ТЗ		**Вісь**	
*H<15 мм			
Роки випуску		**Вага**	
2006 ➔ 2017		13 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**75мм**		**170/2**

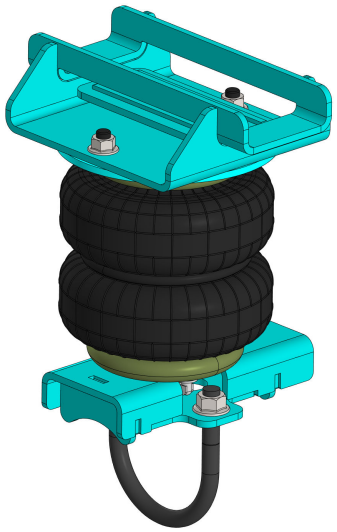
Транспортний засіб			AP.315.06.170-B
Volkswagen Crafter 28-35			
Опції ТЗ		**Вісь**	
*H=13..32 мм			
Роки випуску		**Вага**	
2006 ➔ 2018		13 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**75мм**		**170/2**

Транспортний засіб			AP.515.06.170
Volkswagen Crafter 46 / 46 4 x 4			
Опції ТЗ		**Вісь**	
			
Роки випуску		**Вага**	
2006 ➔ 2017		15 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
◯	**100мм**		**170/2**

*H = висота, на яку кріплення стабілізатора виступає за верх заднього моста.

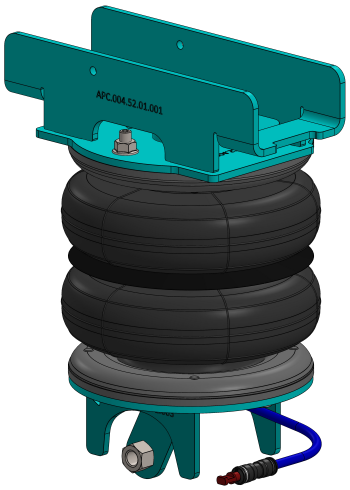
Транспортний засіб		AP.515.06.170
Volkswagen Crafter 50		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2017	14 kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
◯ **100мм**	 **170/2**	

Транспортний засіб		AP.515.06.170
Volkswagen Crafter 50 4 x 4		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2006 ➔ 2017	15 kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
◯ **100мм**	 **170/2**	

Транспортний засіб		AP.AMA.10.165
Volkswagen Amarok		
Опції ТЗ	**Вісь**	
		
Роки випуску	**Вага**	
2010 ➔	11 kg	
Тип осі	**Пневмоподушка**	
◯ **82мм**	 **165/2**	

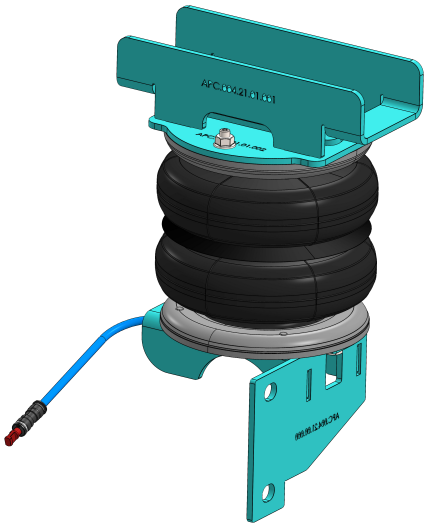
Транспортний засіб			
Volkswagen Crafter 35			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2017 →		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
			170/2

AP.CRA.17.170-A



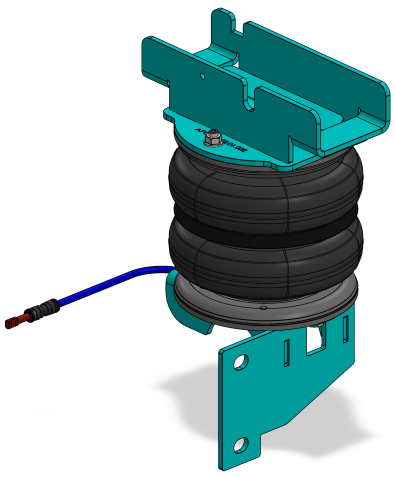
Транспортний засіб			
Volkswagen e-Crafter			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2017 →		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	82мм		**170/2**

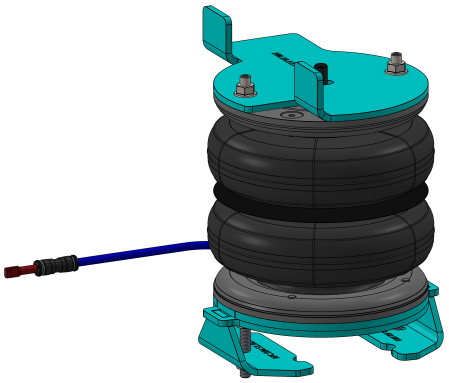
AP.CRA.17.170



Транспортний засіб			
Volkswagen Crafter 4MOTION			
Опції ТЗ		**Вісь**	
Роки випуску		**Вага**	
2017 →		14 Kg	
Тип осі		**Пневмоподушка**	
	82мм		**170/2**

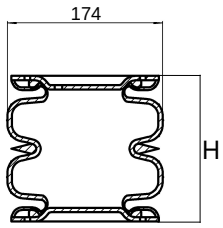
AP.CRA.17R.170



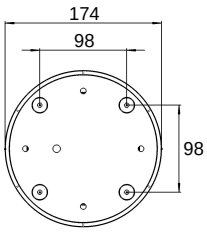
Транспортний засіб				AP.CADDY.15.170
Volkswagen Caddy				
Опції ТЗ		**Вісь**		
				
Роки випуску		**Вага**		
2015 ➔ 2020		14 Kg		
Тип осі		**Пневмоподушка**		
	71**мм**		**170/2**	

ПНЕВМОПОДУШКИ

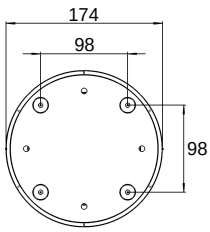
Пневмоподушка 11120298



Передній вид



Вид з верху



Вид знизу

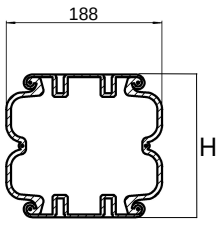
Висоти H	
Мінімальна H:	64 мм.
Максимальна H:	210 мм.
Рекомендована робоча H:	160 мм.

*Пневмоподушка має розбірний верх і низ.

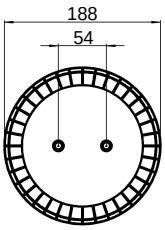
Сила нагрузки при 8 атм. : 775 Кг.

Робочий тиск: 1 - 8 атм.

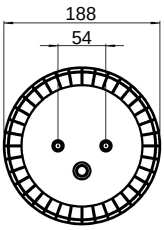
Пневмоподушка 11120021



Передній вид



Вид з верху



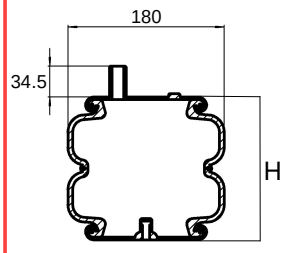
Вид знизу

Висоти H	
Мінімальна H:	80 мм.
Максимальна H:	210 мм.
Рекомендована робоча H:	160 мм.

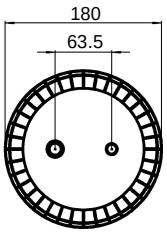
Сила нагрузки при 8 атм. : 1300 Кг.

Робочий тиск: 1 - 8 атм.

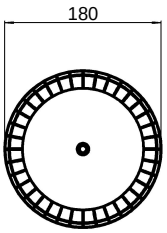
Пневмоподушка 11120230



Передній вид



Вид з верху



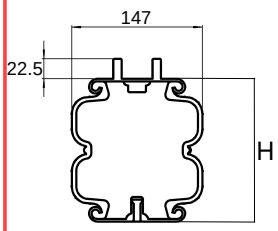
Вид знизу

Висоти H	
Мінімальна H:	80 мм.
Максимальна H:	176 мм.
Рекомендована робоча H:	160 мм.

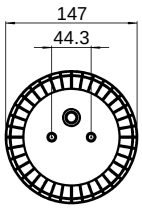
Сила нагрузки при 7 **атм. :** 1200 Кг.

Робочий тиск: 1 - 7 атм.

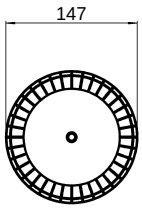
Пневмоподушка 11120296



Передній вид



Вид з верху



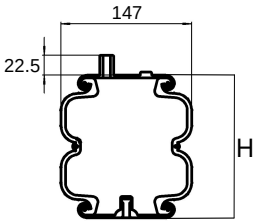
Вид знизу

Висоти H	
Мінімальна H:	60 мм.
Максимальна H:	205 мм.
Рекомендована робоча H:	145 мм.

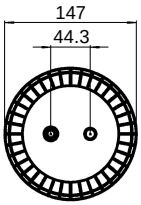
Сила нагрузки при 8 атм. : 760 Кг.

Робочий тиск: 1 - 8 атм.

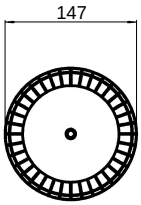
Пневмоподушка 11120209



Передній вид



Вид з верху



Вид знизу

Висоти H	
Мінімальна H:	60 мм.
Максимальна H:	205 мм.
Рекомендована робоча H:	145 мм.

Сила нагрузки при 8 атм. : 760 Кг.

Робочий тиск: 1 - 8 атм.

Панель управління для пневмопідвіски Mercedes - Benz Sprinter / Volkswagen Crafter (**двоконтурна система** + **кнопка для підкачки коліс**)	**AP.PANEL.TUN.2.KONT**
Комплектація:	
1. Панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*)* – *7* м*;* *3.* Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*)* – *7* м*;* *4.* Електо-пневматична схема двоконтурної панелі управління.	

Панель управління для пневмопідвіски (**двоконтурна система** + **кнопка для підкачки коліс**)	
Комплектація:	
1. Панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*)* – *7* м*;* *3.* Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*)* – *7* м*;* *4.* Електо-пневматична схема двоконтурної панелі управління.	

Панель керування пневмопідвіски (**двоконтурна система**)	**AP.PANEL.2.KONT**
Комплектація:	
1. Панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*)* – *7* м*;* *3.* Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*)* – *7* м*;* *4.* Електо-пневматична схема двоконтурної панелі управління.	

Панель управління для пневмопідвіски Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Relay / Peugeot Boxer X250, X290, X295 (**двоконтурна система**) + **кнопка для підкачки коліс**

AP.PANEL.D.2.KONT



Комплектація:

1. Панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, *1 – кнопка для підкачки коліс,* фітинги*);*
2. Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*) – 7* м*;*
3. Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*) – 7* м*;*
4. Електо-пневматична схема двоконтурної панелі управління.

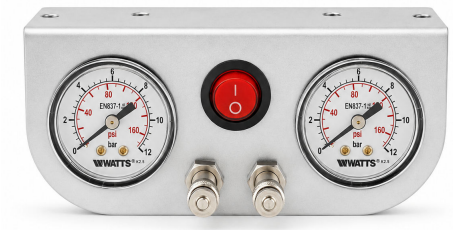
Панель управління для пневмопідвіски Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Relay / Peugeot Boxer X250, X290, X295 (**двоконтурна система**)



Комплектація:

1. Панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, фітинги*);*
2. Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*) – 7* м*;*
3. Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*) – 7* м*;*
4. Електо-пневматична схема двоконтурної панелі управління.

Панель управління для пневмопідвіски (**двоконтурна система**) + **кнопка для підкачки коліс**



Комплектація:

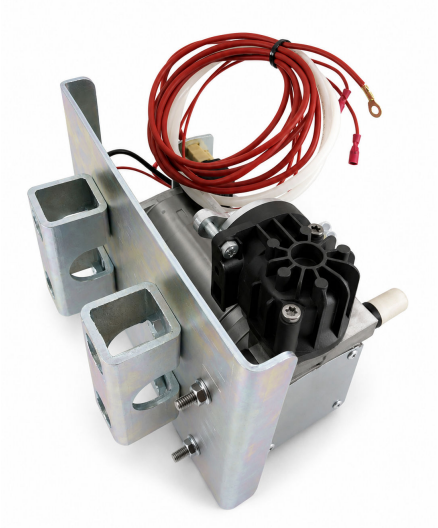
1. Панель двоконтурна *(2* – манометра, *1* – аварійний ніпель, *1* – кнопка для підкачки коліс, фітинги*);*
2. Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*) – 7* м*;*
3. Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*) – 7* м*;*

Панель управління для пневмопідвіски (одноконтурна система) + кнопка для підкачки коліс	AP.PANEL.1.KONT.**ПШ**
Комплектація: *1.* Панель одноконтурна професійна *(1* – манометр, *1* – електрично-пневматична клавіша, *1* – аварійний ніпель, *1* – кнопка для підкачки коліс, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна – *7* м*;* *3.* Електо-пневматична схема одноконтурної панелі управління*.*	

Панель управління для пневмопідвіски (одноконтурна система)	AP.PANEL.1.KONT
Комплектація: *1.* Панель одноконтурна професійна *(1* – манометр, електрично-пневматична клавіша, *1* – аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна – *7* м*;* *3.* Електо-пневматична схема одноконтурної панелі управління*.*	

Панель управління для пневмопідвіски (одноконтурна система)	
Комплектація: *1.* Панель двоконтурна *(1* – манометр, *1* – аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна – *7* м*;*	 

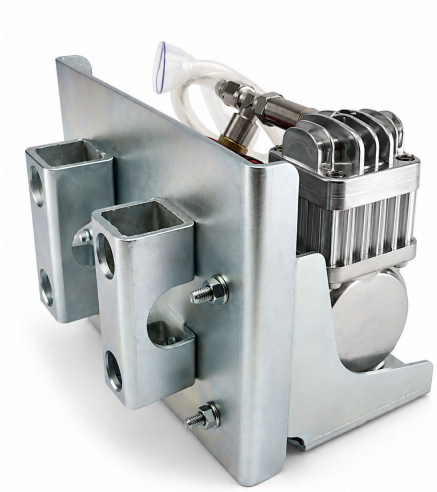
Кріплення компресора Wabco **для пневмопідвіски** Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Relay / Peugeot Boxer X250, X290, X295



Комплектація:

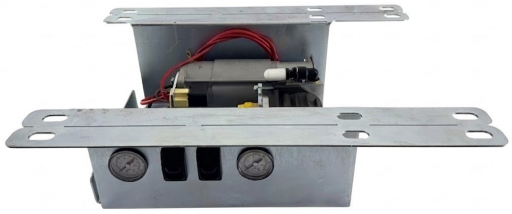
1. Кріпелення компресора *Fiat Ducato.*
2. Компресор *Wabco.*

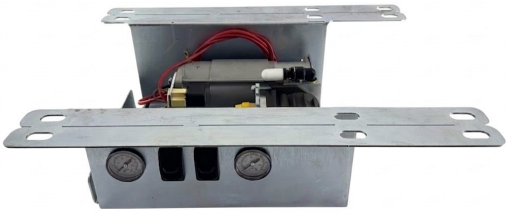
Кріплення компресора Voin **для пневмопідвіски** Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Relay / Peugeot Boxer X250, X290, X295



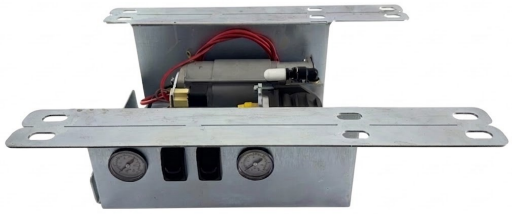
Комплектація:

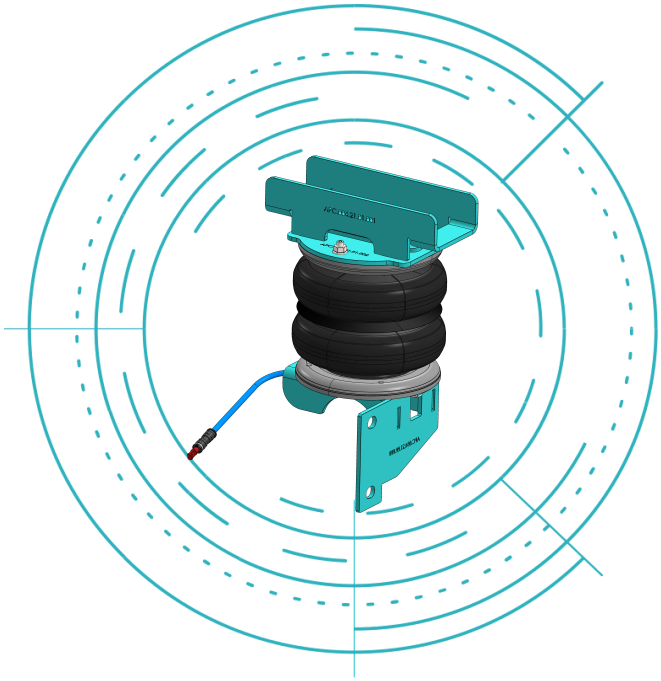
1. Кріпелення компресора *Fiat Ducato.*
2. Компресор *Voin.*

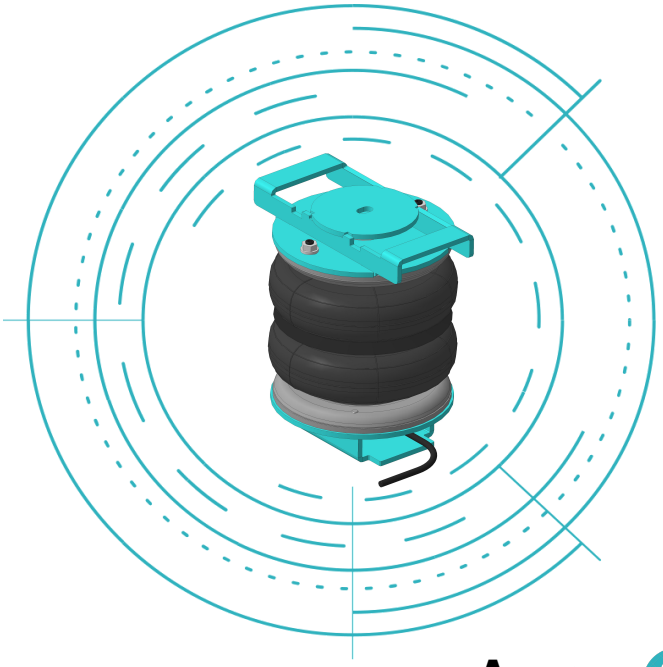
Танель-бокс управління для пневмопідвіски **для** Iveco Daily **з компресором** Wabco	**AP.BOX.IVECO.W.2.KONT**
Комплектація: *1.* Бокс – панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші,*1* аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Компресор *Wabco.* *3.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*) – 7* м*;* *4.* Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*) – 7* м*;*	

Танель-бокс управління для пневмопідвіски **для** Iveco Daily **з компресором** Wabco + **кнопка для підкачки коліс**	
Комплектація: 1. Бокс – панель двоконтурна професійна (2 манометри, 2 електрично-пневматичні клавіші, 1 аварійний ніпель, 1 - кнопка для підкачки коліс, фітинги); 2. Компресор Voin. 3. Трубка поліуретанова 6/4 чорна (ліва) – 7 м; 4. Трубка поліуретанова 6/4 сина (права) – 7 м;	

Тунель-бокс управління для пневмопідвіски **для** Iveco Daily **з компресором** Voin	AP.BOX.IVECO.V.2.KONT
Комплектація: *1.* Бокс – панель двоконтурна професійна *(2* манометри, *2* електрично-пневматичні клавіші, *1* аварійний ніпель, фітинги*);* *2.* Компресор *Voin.* *3.* Трубка поліуретанова *6/4* чорна *(*ліва*) – 7* м*;* *4.* Трубка поліуретанова *6/4* сина *(*права*) – 7* м*;*	

Панель-бокс управління для пневмопідвіски для Iveco Daily **з компресором** Voin + **кнопка для підкачки коліс**	
Комплектація:	
1. Бокс – панель двоконтурна професійна (2 манометри, 2 електрично-пневматичні клавіші,1 аварійний ніпель, 1 - кнопка для підкачки коліс, фітинги); 2. Компресор Wabco. 3. Трубка поліуретанова 6/4 чорна (ліва) – 7 м; 4. Трубка поліуретанова 6/4 сина (права) – 7 м;	





Телефон
+38 068 166 44 11
+38 063 161 44 11

Веб-сайт
www.pnevmocar.com
www.airpad.com.ua

Пошта
office@airpad.com.ua

Адреса
79015, м. Львів,
вул. Городоцька, 207